


NISSAN e-NV200

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.

Carburant : **Electricité**

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Marche arrière




Le levier de vitesse de cette voiture a été conçu de telle façon qu'il faut d'abord pousser la pédale de frein avant de pouvoir passer de P (parker) vers une vitesse. Poussez le bouton 1 pendant que vous tenez le pied sur le frein. Mettez le levier de P ➙ R (arrière).

Airco/chauffage



Mettez l'airco ou le chauffage à l'aide du panneau de contrôle sous l'écran de la consolle du milieu. Le mode AUTO peut être utilisé toute l'année car le système aspire à une température, répartition d'air et soufflerie constante.

Cruise control (régulateur de vitesse)

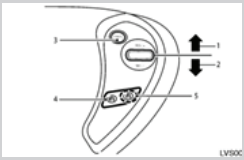

Les interrupteurs se trouvent sur le volant.


1. Interrupteur RES/+-
2. Interrupteur SET/-
3. CANCEL
4. Limiteur de vitesse (ON)
5. Cruise control

Poussez légèrement le frein/utilisez le bouton CANCEL pour arrêter la fonction cruise control.


Speed limit (limiteur de vitesse)

L'interrupteur pour le limiteur de vitesse se trouve sur le volant.

1. Interrupteur RES/+-
2. Interrupteur SET/-
3. CANCEL
4. Limiteur de vitesse (ON)
5. Cruise control

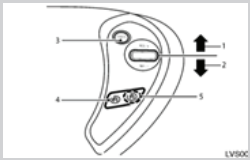

Frein à main

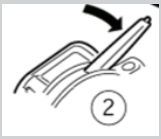

Frein à main classique. Pour libérer le frein à main, poussez la pédale de frein et garder votre pied dessus.


Tirer un rien le frein à main vers le haut, poussez le bouton sur le dessus du levier et descendez-le totalement.

Mode ECO



Dans le mode ECO, le moteur utilise moins d'électricité. Ceci peut augmenter l'autonomie de la voiture, mais les prestations diminuent (accélération, vitesse).

Phares/Feux anti-brouillard

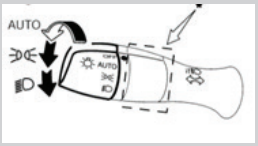


Lorsque le bouton start/stop est ON et le levier des phares est sur AUTO, les phares s'allument automatiquement lorsque la luminosité diminue.

Allumez les feux anti-brouillard en mettant la partie du milieu du levier des phares sur la bonne position.



Essuie-glace

Poussez le levier vers le bas pour mettre les essuie-glaces à la vitesse souhaitée. De préférence utilisez AUTO



Roue de secours


Il n'y a pas de roue de secours mais un set de réparation. Vous le trouvez dans le sac de rangement sous le siège passager.

Aide au stationnement

Il y a un moniteur pour la marche arrière: lorsque le levier de vitesse est mis en R (marche arrière), le moniteur montre la vue derrière le véhicule.

Connexion pour charger le véhicule

Connexion de recharge (6)

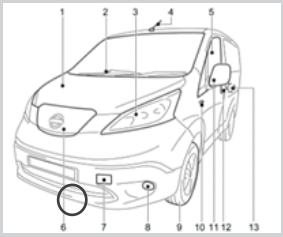

Ouvrir le clapet de charge (23)

