



RENAULT ZOE

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: 100% **Elektrisch**

Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Voor de start van je rit

Stap 1

Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met je cambio-kaart en volg de instructies op de cambio-boordcomputer

Stap 2



Laadkabel correct afkoppelen

1. Scan eerst de laadpas (in zijdeur van de wagen) aan de laadpaal om de laadsessie af te sluiten (1).

Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken) (1).

2. Koppel de laadkabel los van de wagen (2) met behulp van het knopje op de sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3).

3. Sluit de laadkleppen (binnenste en buitenste klep, vooraan de wagen) en plaats de laadkabel in de koffer.

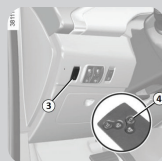

Stap 3

Start de wagen

1. Plaats de sleutelkaart volledig in de gleuf.

2. Zet bij volgende handelingen je rechtervoet op de rempedaal.


A. Druk op de start/stop-knop.

De melding READY brandt op het dashboard.

B. Druk het knopje (2) onder de selectiehendel (1) in en schakel naar de gewenste stand.

3. Vergeet niet de handrem uit te schakelen.

4. Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het gaspedaal in.

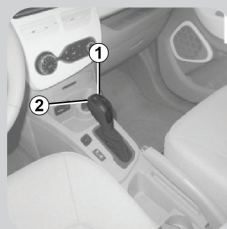

Na je rit

Stap 1 Stoppen - auto correct afsluiten

1. Zet de selectiehendel in stand P (Parkeren).
2. Activeer de handrem.
3. Druk op de start/stop-knop.
4. Haal nu pas de sleutelkaart uit de gleuf.


Stap 2 Laadkabel correct aansluiten

1. Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal.
2. Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in zijdeur van de wagen).


LED-lampjes op laadpaal

Groen = beschikbaar
Blauw = aan het laden
Rood = fout

3. Laadkabel aan wagen koppelen (met behulp van het knopje op de sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3) open je de laadklep).

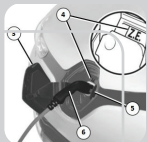

Als je de kabel correct aankoppelt, hoor je een licht gezoem, begint het ZE-logo (4) te pinken en zie je dit op het

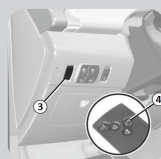

4. Plaats de laadpas terug in de zijdeur en sluit de wagen (na de sleutel terug te plaatsen in de cambio-boordcomputer) met je cambio-kaart

Eco-Modus



De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc. Als eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste van het dashboard groen.


Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop naast de selectie-hendel.

Achteruit



Druk het knopje onder de selectiehendel in en schakel naar stand R (reverse).

Buitenspiegels instellen

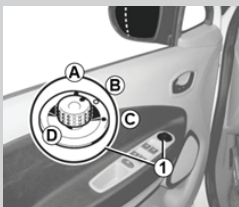

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:


A= afstellen van de linkerspiegel

C= afstellen van de rechterspiegel

B= neutrale stand

Airco/verwarming

- A.** Automatische werking en regeling luchttemperatuur
- B.** Functie 'helder zicht'
- C.** Airco in/uitschakelen
- D.** Regeling van de ventilatiesnelheid

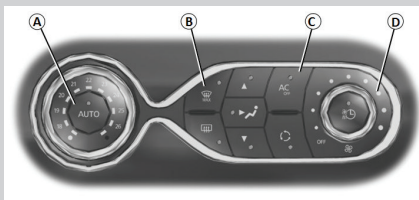


Starten



Start/stop-knop

Plaats de sleutelkaart zo ver mogelijk in de gleuf (2)
Zet bij volgende handelingen je rechterschoen op de rempedaal
Druk op de start/stop-knop (1). De melding READY brandt op het dashboard en er klinkt een kort geluid.

Opladen

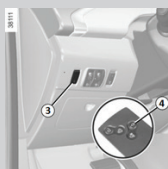

Uw auto beschikt aan de voorkant over een laadcontact.

Laadkabel vooraan aan wagen koppelen (met behulp van knopje op de sleutel (4) of het knopje links onder het stuur (3))

Als je de kabel correct aankoppelt hoor je een licht gezoem.

Snelheidsbegrenzer/cruise controle



Zowel de snelheidsbegrenzer als de snelheidsregelaar (cruise controle) schakel je aan/uit naast de selectiehendel/versnellingspook (1)

Beide functies bedien je met deze knoppen:

2: inschakelen, in het geheugen opslaan en verhogen van de snelheid

3: verlagen van de snelheid

4: uitschakelen van de functie (blijft in geheugen)

5: inschakelen met oproepen van de in het geheugen opgeslagen snelheid.

Lichten/Mistlichten



Lichten: De verlichting schakelt automatisch in overdag zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen bij het starten van de motor en schakelt uit bij het stoppen van de motor. Draai de middelste ring tot het symbool bij het merkteken O staat.

Met gewone lichten aan, trekt u de lichtschakelaar 1 naar u toe om de grootlichten te activeren.

Mistlichten:

Draai de middelste ring van de hendel links van het stuur zo dat het symbool bij het merkteken staat en laat dan los.

Ruitenwissers

Vooraan:

Met behulp van de hendel rechts achter het stuur activeer je de ruitenwissers. Klik de middelste ring tot het icoontje om aan te zetten, tot het – om uit te zetten.


Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier te activeren.



Achteraan:

Duw tegen de hendel om de ruitenwissers achteraan te activeren.


Versnellingsbak - automatisch

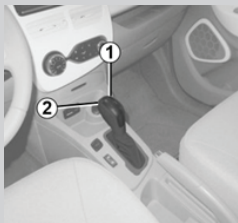

Automaat: enkel rechervoet gebruiken. Het dashboard informeert u over de stand van de versnelling.
P: parkeren
R: achteruitrijden
N: neutraal
D: vooruitrijden

Om de selecteurhendel uit stand P te verplaatsen, moet u het rempedaal indrukken voordat u het ontgrendelknopje indrukt.

Voetgangersclaxon

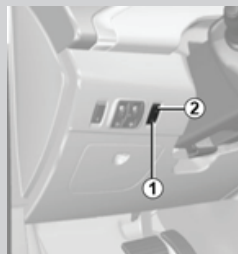

Elektrische auto's zijn bijzonder stil. Met dit systeem kunt u voetgangers en fietsers waarschuwen. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto tussen 1 en 30 km/u rijdt. Druk na het starten van de motor de schakelaar (1) in om de functie in/uit te schakelen. Het geïntegreerd controlelampje (2) geeft aan of deze functie aan staat.

Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat bevindt zich een reservekit, met o.a. de krik en de wielsleutel.