



RENAULT KANGOO ZE

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: 100% **elektrisch**

Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Voor de start van je rit

Stap 1 Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met je **cambio-kaart** of de **cambioApp** en volg de instructies op de cambio-boordcomputer

Stap 2 Laadkabel correct afkoppelen

1. Scan eerst de laadpas (in zijdeur van de wagen) aan de laadpaal om de laadsessie af te sluiten.
2. Koppel de laadkabel los van de wagen met behulp van het knopje op de sleutel (11) of het knopje naast de versnellingspook (12).
3. Sluit de laadkleppen (binnenste en buitenste klep, vooraan de wagen) en plaats de laadkabel in de koffer.




Stap 3 Start de wagen

1. Plaats de **sleutel** volledig in het contact en draai naar voor.
2. Zet bij volgende handelingen je **rechtervoet op de rempedaal**.

- A. Zet de selectiehendel (1) uitsluitend in stand P.
- B. Draai de sleutel tot de stand D en laat deze los. De melding brandt op het dashboard.

3. Zet de selectiehendel uit **P** (naar R of D) om te kunnen rijden.
4. Vergeet niet de **handrem uit te schakelen**.
5. Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het gaspedaal in.

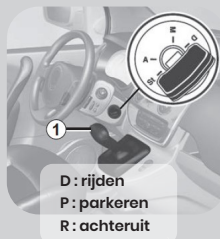

D : rijden
P : parkeren
R : achteruit

Na je rit

Stap 1 Stoppen – auto correct afsluiten

1. Zet de selectiehandel (5) in stand **P** (Parkeren).
2. Activeer de handrem.
3. Draai de sleutel tot de stand **St**.
4. Trekt de sleutel uit het slot.



Stap 2 Laadkabel correct aansluiten

1. Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal.
2. Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in zijdeur van de wagen).

LED-lampjes op laadpaal



Groen = beschikbaar
Blauw = aan het laden
Rood = fout

3. Laadkabel aan wagen koppelen (met behulp van het knopje op de sleutel of het knopje rechts naast de versnellingspook open je de laadklep).



Als je de kabel correct aankoppelt, hoor je een licht gezoem, begint het ZE-logo langzaam i.p.v. snel te pinken en zie je dit op het dashboard.

4. Plaats de laadpas terug in de zijdeur en sluit de wagen (na de sleutel terug in de cambio-boordcomputer te plaatsen) met je cambio-kaart.


Eco-Modus



De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc. Als eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste van het dashboard groen.

Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop naast de handrem (1).

Versnellingsbak – automatisch

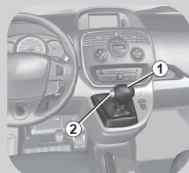

Automaat: enkel rechtervoet gebruiken.

Het dashboard informeert u over de stand van de versnelling.

P: parkeren
R: achteruitrijden
N: neutraal
D: vooruitrijden

Om de selecteurhendel uit stand P te verplaatsen, moet u het rempedaal indrukken voordat u het ontgrendelknopje indrukt.

Snelheidsbegrenzer/cruise controle



Bedieningsknoppen voor snelheidsbegrenzer en cruise control :

1: Hoofschakelaar AAN/UIT.




2: Inschakelen, in geheugen opslaan en verhogen van de maximumsnelheid (+).

3: Verlagen van de maximumsnelheid (-).

4: Uitschakelen van de functie (de ingestelde maximumsnelheid blijft in het geheugen (O)).

5: Inschakelen met oproepen van de in het geheugen opgeslagen maximumsnelheid (R).

Lichten/Mistlichten

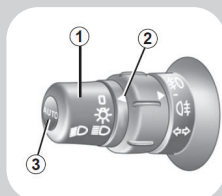

Lichten: Draai het einde van de schakelaar (1) tot het symbool zichtbaar wordt bij het merkteken (2). Dit controlelamp op het instrumentenpaneel licht op.

Mistlichten: Draai de middelste ring van de hendel links van het stuur zo dat het symbool bij het merkteken staat en laat dan los.


Ruitenwissers

Voorraan:


Met behulp van de hendel rechts achter het stuur activeer je de ruitenwissers. Klik de middelste ring tot het icoontje om aan te zetten, tot het – om uit te zetten. Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier te activeren.

Achteraan:

Draai het einde van de schakelaar (1) tot het symbool zichtbaar wordt bij het merkteken (2).

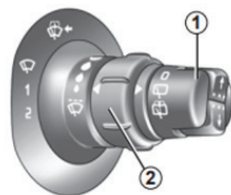

Buitenspiegels instellen

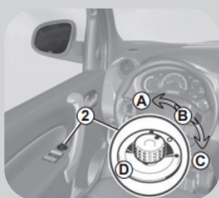

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier (2):

A = afstellen van de linkerspiegel.

B = neutrale stand.

C = afstellen van de rechterspiegel.

Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat bevindt zich een reservekit, met o.a. de krik en de wielsleutel.