



Fiat Tipo Berline

Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : indiquée sur le montant de la portière côté conducteur

Démarrer

Pour pouvoir **démarrer**, maintenez la **pédale d'embrayage enfoncée** et **appuyez sur le bouton Start&Stop**.

Lorsque vous revenez à la voiture avec la clé, la voiture s'ouvre **automatiquement** dès que vous touchez la poignée de la portière.



Start/Stop

Le **moteur s'éteint automatiquement** lorsque vous vous arrêtez (à un feu rouge ou dans un bouchon, par exemple) et que vous placez le levier de vitesse **au point mort** et **relâchez la pédale d'embrayage**. Il se remettra ensuite en marche dès que vous embraquez.

Désactivez cette fonction en appuyant sur le bouton @ qui se trouve au milieu du tableau de bord.

Marche arrière

Pour activer la marche arrière, déplacez le levier de vitesse **vers la droite et vers le bas**.



Réglage des rétroviseurs

1. Sélection du rétroviseur droit ou gauche.

2. Réglage des angles à l'aide des flèches.




Aide au stationnement



Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement **arrière**. Les capteurs **détectent l'espace** entre l'obstacle et la voiture et **émettent un signal sonore** de plus en plus rapide si **l'espace diminue**.

Caméra de recul

S'enclenche automatiquement lorsque vous **passer la marche arrière**.

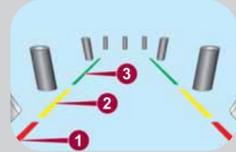


Frein à main


Pour déverrouiller le frein à main, **soulevez légèrement le levier, appuyez sur le bouton** et **baissez le levier**.

Bouchon de réservoir

Il se situe à l'arrière droit du véhicule. Il ne faut pas de clé. **Poussez sur le clapet pour l'ouvrir, poussez à nouveau pour le refermer**. Assurez-vous qu'il soit bien fermé.

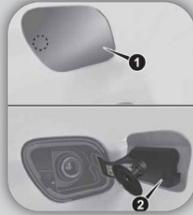

Airco/chauffage

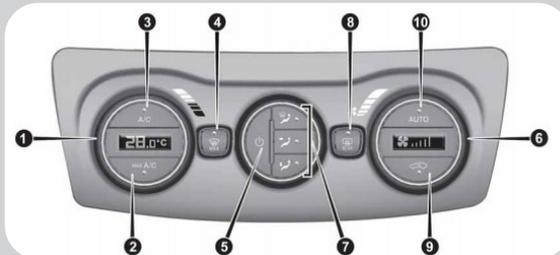

1. Réglage de la **température** (s'affiche sur l'écran).
2. Activation de la **fonction MAX A/C**.
3. Activation/ désactivation du **ventilateur**.
4. Activation / désactivation du **dégivrage avant**.
5. Activation / désactivation du **climatiseur (airco)**.
6. Réglage de la **vitesse de la ventilation** (s'affiche sur l'écran).
7. Réglage de la **dispersion de l'air**.
8. Activation / désactivation du **dégivrage arrière**.
9. Activation / désactivation du **recyclage d'air**.
10. Activation de la fonction **AUTO**.

Cruise control

Pour activer le **cruise control**, appuyez sur le bouton (1) à la **droite du volant**. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, appuyez sur **SET+** ou **SET-** pour l'**enregistrer**. Vous pouvez alors **relâcher l'accélérateur** et la voiture continuera à la même vitesse.

Pour **désactiver le cruise control**, une légère **pression sur le frein** suffit, ou appuyez sur le bouton **CANC** à droite du volant.



GPS

Vous pouvez accéder au GPS de la voiture de deux manières :

1. Appuyez sur les flèches situées sur la gauche du volant jusqu'à voir s'afficher « **navigation** » sur le tableau de bord.
2. Appuyez sur l'**icône « NAV »** sur le bas de l'écran central.



Phares/antibrouillard


Phares : tournez la bague à l'extrémité de la commande située à gauche du volant :

0 = feux de stationnement.

1 = tournez la bague **vers le haut** pour allumer les feux de croisement.

2 = tournez la bague **vers le bas** pour activer le réglage **automatique** (les phares s'allument en fonction de la luminosité).

Antibrouillard : appuyez sur le bouton (1) sur la console située sous l'aération, à gauche du volant.

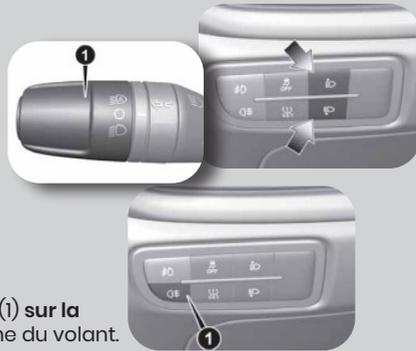

Essuie-glaces

Avant : Poussez le sélecteur situé à droite du volant vers le haut :

1 = arrêt

2 = balayage **intermittent lent**

3 = balayage **intermittent rapide**

4 = balayage **continu lent** (pluie modéré)

5 = balayage **continu rapide** (averse)



Lave-glace : Poussez le levier vers le tableau de bord pour actionner le lave-glace.

Arrière : Tournez la bague de sélection (1) pour choisir la vitesse de balayage arrière.