



CITROËN C4

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.


Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Réglage des rétroviseurs

La commande se trouve sur **la portière côté conducteur** :

1. Utilisez la commande **A** pour **sélectionner le rétroviseur** gauche ou droit.
2. **Effectuez les réglages** à l'aide des flèches **(B)**.
3. Replacez la commande **A** **au centre**.

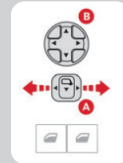

Marche arrière

Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers **la gauche, puis vers l'avant**.



Frein à main électrique automatique



Ce système garantit que le frein de stationnement est **automatiquement serré** lorsque le moteur est à l'arrêt et **automatiquement relâché** au démarrage.


Navigation/Airco/Chauffage



Utilisez ce bouton pour accéder aux différents menus, puis appuyez sur les boutons tactiles sur l'écran.

Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous, à gauche.

- 1 La température souhaitée
- 2 La force de la ventilation
- 3 La dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
- 4 Marche/arrêt de la fonction airco
- 5 Programme automatique confort

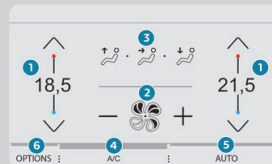

Dégivrage



Dégivrage du **pare-brise** = bouton dans le bas de l'écran tactile.




Dégivrage **lunette arrière et rétroviseurs extérieurs** = bouton dans le bas de l'écran tactile.

Cruise control/Limiteur de vitesse


Les commandes se situent sur le volant, à votre gauche.


- A **Augmenter/Diminuer** la vitesse programmée.
- B Activer/Désactiver la fonction **Cruise Control**
- C **Démarrer/mettre en pause** le limiteur de vitesse ou le cruise control avec la vitesse enregistrée.
- D Activer/Désactiver la fonction **limiteur de vitesse**.
- E **Activer** le limiteur de vitesse ou le cruise contrôlé avec la vitesse enregistrée.

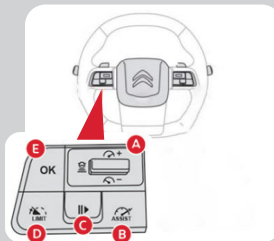

Phares

Tournez la bague à l'extrémité du sélecteur et sélectionnez :

- 0** Phares **éteints**.
- AUTO** **Automatique** (en fonction de la luminosité extérieure).
Feux de **stationnement**.
-  Feux de **route/croisement**.
Tirez le sélecteur vers vous pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.

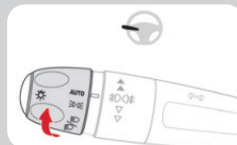

Feux antibrouillard

Avant : Tournez la bague centrale **une fois** vers le haut pour allumer les feux antibrouillard **avant**. Un témoin lumineux s'affichera sur le tableau de bord.


Arrière : Tournez la bague **deux fois** vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard **arrière**. Un deuxième témoin lumineux s'affichera sur le tableau de bord.




Eteignez les feux antibrouillard en tournant la bague centrale vers le bas.

Essuie-glace avant :

Dirigez le levier de commande situé à droite du volant vers le haut dans la position suivante :

- 2** Balayage **rapide** (fortes précipitations)
- 1** Balayage **normal** (pluie modérée)
- Int** Balayage **intermittent**
- 0** **Arrêt**
-  Coup par coup
- AUTO** **Automatique** : s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

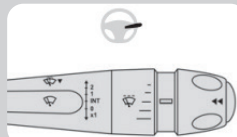

Tirez le sélecteur **vers vous** pour actionner le lave-glace.

Essuie-glace arrière :


Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière.

Roue de secours




Sous la plaque de coffre, vous trouverez un kit contenant un compresseur et un anneau de remorquage.

Ouverture du coffre

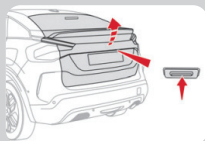

Avec un bouton situé juste en-dessous de la portière du coffre.

Aide au stationnement

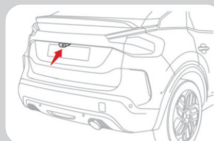

Deze wagen is voorzien van parkeerhulp achteraan. Zodra je de versnellingspook in achteruit zet, gaat de achteruitrijcamera aan.

Bouchon de réservoir

Le bouchon de réservoir se trouve à l'arrière du **côté conducteur**. La trappe s'ouvre en **appuyant** dessus.

