




CITROËN C3 (automatisch)

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant


Buitenspiegels instellen

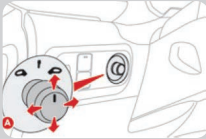

De bediening bevindt zich op het dashboard, links van het stuur:
A. Selecteren van de linker of rechterbuitenspiegel. Nadien kan je in alle richtingen de spiegels afstellen. Als je klaar bent zet je het pijltje terug in de midden.

Automatische versnelling

Bij het starten rempedaal induwen. Met rempedaal ingeduwd de pook naar achter en links trekken om in "R" te gaan, nogmaals naar achter en links om naar "N" te gaan. Van "N" naar "D" gaat door de pook naar achter te trekken. De rijstand (P,N,R,D) komt tevoorschijn op het dashboard.



S (1): sport stand: dynamisch rijden

R: achteruit versnelling

N: neutraal

D: vooruit versnelling

M+/-: handmatig schakelen :

- pook naar voor = versnelling omhoog.
- pook naar achter = versnelling omlaag.

Om de motor uit te zetten, druk op de rempedaal en schakel de versnellingspook naar P (Parkeerstand). Daarna kan je de motor uitzetten.


Handrem



Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de


handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

Stuurslot

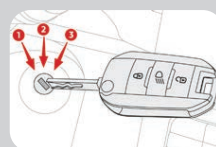

Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

Airco/verwarming

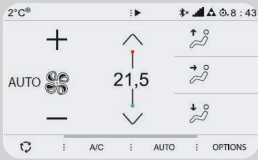

Stel airco en verwarming in via het touchscreen door links op het scherm op de onderste toets te duwen.

Bepaal nu op het scherm :



- Sterkte ventilatie
- Gewenste temperatuur
- Regeling luchtverdeling (voorruit, voeten, ...)
- Inschakelen airco
- Toevoer externe lucht of luchtrecirculatie (vb in tunnels)




Ontwasemen voorruit – knop onder touchscreen.



Ontwasemen achterraait – knop onder touchscreen.

Snelheidsbegrenzer (Speed limit)/ Snelheidsregelaar (Cruise control)

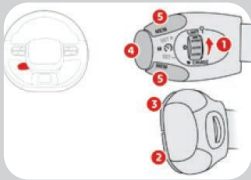


Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer snelheidsbegrenzer of cruise control (wielteje naar beneden/boven draaien).
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. In/uitschakelen van de cruise control.
5. Cruise control actief/pauze.

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.


Lichten/mistlichten

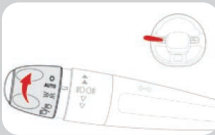

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:


- Automatisch
- Alleen parkeerlicht
- Dimlicht

Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

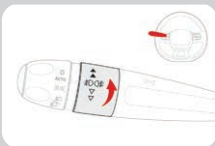

Mistlichten: Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje. Achteraan: draai de ring twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje. Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Ruitenwissers

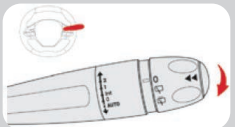

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

- 0 = uit
- 1 = intermitterent
- 1 = normale snelheid (matige neerslag)
- 2 = hoge snelheid (hevige neerslag)
- Auto = springt aan wanneer er neerslag valt
- Omlaag = 1x wissen

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan: Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

Parkeerhulp



Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je tijdig stopt!

Tankdop (altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

Links achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).



GPS (touchscreen)




Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de middenste toets te duwen. Adres invoeren via MENU.

12 volt aansluiting



Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.

Reservewiel

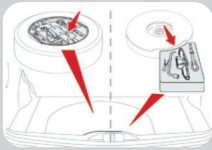

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Koffer openen



Normale bediening. Het slot klikt open als je aan de handgreep trekt onderaan de kofferklep.

SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.