



# Renault Kangoo

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

## Achteruitversnelling

Trek de ring onder de pookknop omhoog en beweeg de versnellingshendel eerst naar links en dan naar voren.



## GPS

De GPS kan je instellen door links van het multimediascherm op het symbool met het huisje te duwen en dan op "Navigatie". Je kan ook meteen op de kaart klikken in het startscherm.



## Contactsleutel

De sleutel zit ingeklapt in de afstandsbediening. Druk op het knopje om de contactsleutel te laten uitklappen.



## Tanken

Benzine (E10). De tankklep bevindt zich aan passagierskant achteraan. Duw op de klep om ze te openen.



## Handrem

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal (!) op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!



## Stop & start

Dit systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Het wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto begint te rijden. Tijdens het rijden stopt het systeem de motor (stand-by) wanneer het voertuig tot stilstand komt of langzaam rijdt (verkeersopstopping, verkeerslichten enz.).



### Instellen van de achteruitkijkspiegels

De bediening bevindt zich op de armleuning van de bestuurdersportier; Door aan de linker- of rechterknop te draaien, selecteert u de spiegel die moet worden afgesteld. Draai aan de knop om de spiegels aan te passen. Draai de knop terug naar het midden wanneer de positie naar wens is.




### Parkeerhulp (achteraan)

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Let erop dat je tijdig stopt!



### Airco/verwarming

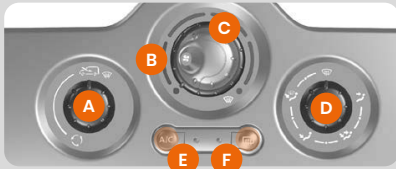

- A. Bediening voor de luchtcirculatie
- B. Temperatuurregeling.
- C. Regeling van de ventilatorsnelheid.
- D. Verdeling van de luchtcirculatie.
- E. Inschakelen van de airconditioning.
- F. Het ontdoeien en ontwasemen van de achterruitverwarming en de verwarmde buitenspiegels.

### Rijassistentie: functies



**Lane departure warning:** geeft een waarschuwing als je over een stippelijijn of volle lijn rijdt zonder je richtingaanwijzers te gebruiken.



**Lane keep assist:** De rijstrookassistent voert een corrigerende actie uit op het stuursysteem van de auto als een doorgetrokken of onderbroken streep wordt overschreden zonder dat de richtingaanwijzers worden ingeschakeld.



**ECO-modus:** De ECO-modus is een functie die het brandstofverbruik zo laag mogelijk houdt. Deze werkt op bepaalde stroomverbruikende systemen in de auto (verwarming, airconditioning, stuurbekrachtiging, enz.) en op bepaalde rij-activiteiten (versnellen, vertragen, schakelen, gebruik van snelheidsregelaar, enz.). Doordat de versnelling wordt beperkt, wordt gezorgd voor een rijstijl die geschikt is voor in de stad of de periferie waarbij weinig brandstof wordt verbruikt. Je kan dit uitschakelen door op de ECO-knop onder het controlepaneel te duwen.

## Ruitenwissers

Voerste ruitenwissers:  
Met de hendel kunt u de interval kiezen:

- A. **Uit**
- B. **Automatische interval:** Tussen twee wisbewegingen pauzeren de ruitenwissers enkele seconden. U kunt de duur van deze pauze aanpassen door aan de ring (1) te draaien.
- C. **Langzame continue veeg**
- D. **Snelle continue veeg**

**Bijzonderheid:** Telkens wanneer het voertuig stopt, vermindert de snelheid van de ruitenwissers. Dit betekent dat ze van een snelle, continue snelheid naar een langzamere snelheid gaan. Zodra het voertuig weer begint te rijden, zullen de ruitenwissers terugkeren naar de oorspronkelijk geselecteerde snelheid.

- Om de voorruitwissersproeier te activeren, trekt u de hendel naar u toe.



## Achterruiwiser:


Draai de ring (2) naar boven om de achterruiwiser te activeren.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- a. **Uit**
- b. **Automatische interval op basis van de snelheid:** De frequentie van het wissen varieert afhankelijk van de snelheid van het voertuig.
- c. **Sproeivloeistof gebruiken:** Draai de punt van de hendel (2) totdat het symbool tegenover het referentiepunt staat. Wanneer u de hendel loslaat, keert deze terug naar de stand achterruiwiser.

### Bijzonderheid:

Als de voorruitwissers werken, wordt de achterruiwiser met tussenpozen geactiveerd wanneer u achteruit rijdt.

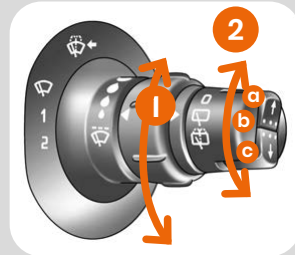

## Koplampen voor

Draai aan het uiteinde van de hendel (1) om het gewenste type verlichting te kiezen:

Uit



Dagrijverlichting



Dimlicht



**Grootlicht:** trek de hendel naar u toe om tussen dimlicht en grootlicht te schakelen. Trek de hendel opnieuw naar u toe om terug te keren naar dimlicht.

**Automatische functie:** Om deze functie in of uit te schakelen, moet het contact worden ingeschakeld en moet het voertuig stilstaan. Druk gedurende 4 seconden op de knop (2). Er verschijnt een bericht op het dashboard om de werking ervan aan te geven.


## Mistlampen



**Voor:** De dim- of stadslichten moeten worden ingeschakeld. Draai de centrale ring (3) één keer naar boven en laat los. Een indicatorlampje zal op het dashboard gaan branden.



**Achter:** De mistlampen voor en de dim- of stadslichten moeten worden ingeschakeld. Draai de centrale ring (3) één keer naar beneden. Een tweede indicatorlampje zal op het dashboard gaan branden. Om de mistlampen uit te schakelen, draai de ring opnieuw naar boven of naar beneden.

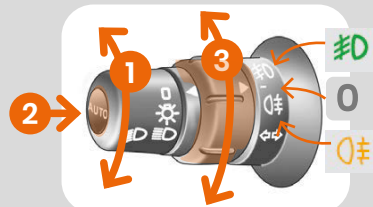

## Speed limit (snelheidsbegrenzer)

De snelheidsbegrenzer (a) is een functie waarmee u een door u gekozen rijsnelheid, de snelheidslimiet genaamd, niet kunt overschrijden. Activeer deze functie door de bovenkant van de algemene schakelaar (1) in te drukken.

Druk op schakelaar (1) die zich aan de linkerkant van het stuurwiel achteraan bevindt.

Het waarschuwingslampje (b) gaat branden in het oranje op het dashboard en de boodschap «speed limit» verschijnt, samen met streepjes, om aan te geven dat de snelheidsbegrenzer is geactiveerd en wacht op de registratie van een limietsnelheid. Om de huidige snelheid te registreren, drukt u op de schakelaar (2) (+): De limietsnelheid vervangt de streepjes. De minimale snelheid is 30 km/u.

## Cruise control (snelheidsregelaar)

De snelheidsregelaar (b) is een functie waarmee u een constante snelheid kunt handhaven die u hebt geselecteerd terwijl u rijdt. Activeer deze functie door op de onderkant van de algemene schakelaar (1) te drukken.


Druk op schakelaar (1) die zich aan de linkerkant van het stuurwiel achteraan bevindt. Het lampje gaat groen branden en

de boodschap «Cruise control» (b) verschijnt op het dashboard, samen met streepjes, wat aangeeft dat de regelaarfunctie actief is en wacht op het instellen van een regelsnelheid.

Bij een stabiele snelheid (gemiddeld boven de 30 km/u), drukt u op de schakelaar (2) (+): de functie wordt geactiveerd en de huidige snelheid wordt opgeslagen.

### Bedieningselementen:

1. Algemene aan/uit-schakelaar.
2. Activeren, bewaren en verhogen van de ingestelde snelheid (+).
3. Verlaging van de ingestelde snelheid (-).
4. Stand-by modus (met behoud van de ingestelde snelheid) (O).
5. Activering met herinnering aan de opgeslagen ingestelde snelheid (R).

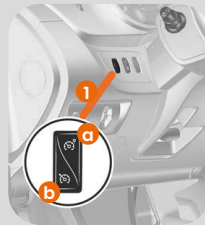

## Reservewiel

Het reservewiel is vastgeketend op een rek onder de wagen. Het gereedschap en de krik vind je achter de klep in de voetenruimte van de voorpassagier.

### Om het reservewiel eruit te halen:

1. Open de kofferdeur;
2. Vijs de schroef (5) los met de wielsleutel (1).
3. Haak het rek los met behulp van het handvat (3).
4. Haal het reservewiel (2) eruit.

### Om het wiel op te bergen in het rek:

1. Steek het kapotte wiel in het rek;
2. Om het rek in zijn oorspronkelijke stand te terug te zetten ga je omgekeerd te werk en schroef je de schroef vast met behulp van de wielsleutel.

