



## E-corsa

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Motorisatie: 100% **Elektrisch**

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

### Voor de start van je rit

#### Stap 1

Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met de **cambioApp** en beantwoord de schadevraag in de App en neem de sleutel uit de sleutelhouder in het handschoenkastje.

#### Stap 2

##### Laadkabel correct afkoppelen

1. **Scan de laadpas** (in de zijdeur van de wagen) aan de laadpaal om de laadsessie af te sluiten.
2. **Maak de kabel los van de laadpaal**
3. **Maak de kabel los van de wagen + sluit het klepje**
4. **Steek de laadpas terug op zijn plaats**

**Opgepast**, te lang gewacht en de kabel zit vast?

Vergrendel de wagen even opnieuw met de sleutel en ontgrendel terug - de kabel zit nu niet langer vast).

## Start de wagen

### Stap 3

1. Als de auto de sleutel niet detecteert hou dan de sleutel links van de stuurkolom.
2. Zet bij volgende handelingen je rechervoet op de rempedaal.
  - Trap het rempedaal volledig in en druk kort op de knop START/STOP.
  - Hou je voet op de rempedaal tot het scherm achter het stuur oplicht.
3. Schakel de elektronische parkeerrem uit door het hendeltje 'P' naar beneden te duwen. (rood lichtje gaat uit)
4. Houd nog steeds je rechervoet op de rem en kies nu een versnelling (R/N/D).



Zie overzicht:

### Automatische versnelling

Trap altijd op de rem om van versnelling te veranderen.

- P** Parkeren
- R** Achteruitversnelling
- N** Neutraalstand
- D** Drive = vooruit rijden
- B** Brake = vooruit rijden met regeneratief



### Eco mode

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc.



Je (des-) activeert ECO-modus met de Drive modeknop op de middenconsole.

5. Selecteer stand D (drive; vooruit) of stand R (reverse; achteruit) door de zilverkleurige selectiehendel naar een of meerdere keren naar onderen te duwen.
6. Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het gaspedaal in.
  - Optioneel: Druk op de knop B (brake; vooruit rijden met regeneratief remmen).
  - Optioneel: Kies voor rijmodus: Ecomodus, Normal of Sport.

### D vs B-stand

De functie voor "regeneratief remmen" bootst het remmen op de motor na en laat de auto afremmen zonder dat je het rempedaal moet intrappen. De auto remt sneller af als je het gaspedaal loslaat.

Als het gaspedaal wordt losgelaten, wordt mechanische energie teruggewonnen en wordt de batterij gedeeltelijk terug opgeladen.

Als je op de knop 'B' duwt, wordt de functie in-/uitgeschakeld.

De status van de functie wordt niet opgeslagen bij het afzetten van het contact.

## Na je rit

### Stap 1 Stoppen – auto correct afsluiten

Houd bij deze stappen je **rechervoet op de rempedaal**

- Druk op de knop 'P', boven de standen R/N/D.
- Schakel de **elektronische parkeerrem** in door het hendeltje 'P' naar boven te trekken. (rood lichtje gaat branden)
- Druk twee seconden lang op de knop START/STOP. Nu gaat het systeem uit (de motor, het contact, en het scherm achter het stuur).



### Stap 2 Laadkabel correct aansluiten

1. **Controleer** of de **wagen in stand P** staat (oranje lichtje brand) en het **contact is afgezet** voordat je begint met laden, anders is het laden niet mogelijk.
2. **Neem de laadpas** (in zijdeur van de wagen) en Scan aan op de laadpaal.
3. **Neem de laadkabel** uit de koffer en **koppel hem aan de laadpaal**.
4. **Open de laadklep** (door er even op te duwen) en **steek de laadstekker in de laadaansluiting**. Het laden is gestart als het lampje voor het laden in de klep groen knippert.

LED-lampjes op laadpaal

Groen = beschikbaar  
Blauw = aan het laden  
Rood = fout



**i** Als dit niet het geval is, is het laden niet begonnen. Voer de procedure opnieuw uit en controleer of de stekker correct is aangesloten. Als het rode lampje in de klep gaat branden, dan is de laadstekker niet goed aangesloten.


5. Plaats de laadpas terug in de zijdeur en sluit de wagen (na de sleutel terug te plaatsen in de cambio- boordcomputer) **met de cambioApp of je cambio-kaart**.

**!** **Check altijd of wagen laadt vooraleer je vertrekt!** Via lampje aan laadklep of indicatie op dashboard (benodigde tijd tot batterij compleet opgeladen). De kabel zou nu vast moeten zitten aan de wagen en kan niet gestolen worden.

## Buitenspiegels instellen


Bediening aan het handvat aan het chauffeursportier:

selecteer de spiegel met behulp van de schakelaar (A) en verstel hem met de knop (B) in de gewenste stand. Zet de schakelaar terug in de neutrale stand na het instellen.

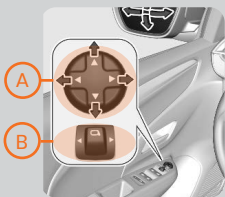

## Laadklep

Het stopcontact bevindt zich **achter aan de chauffeurskant**.

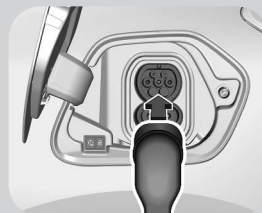


## Airco/verwarming



1. Linker knop "Menu" :
  - Draai aan de linker knop voor temperatuur te regelen aan chauffeurs kant.
  - Druk op de linker knop 'menu' in, om de klimaatinstelling via het centrale touchscreen scherm te bedienen.
2. Rechter knop "A/C"
  - Draai aan de rechter knop voor temperatuur te regelen aan passagiers kant.
  - Druk op de rechter knop A/C om de airco IN-/UIT- te schakelen.
3. Centrale knop "Auto"
  - Draai aan de centrale knop om de gewenste hoeveelheid geblazen lucht te kiezen
  - Druk op de centrale knop om de de luchtverdeling en ventilatorsnelheid automatisch te laten verlopen. (Automatische stand wordt terug gedesactiveerd door te draaien aan de knop.)



## Cruise control en snelheidsbegrenzer

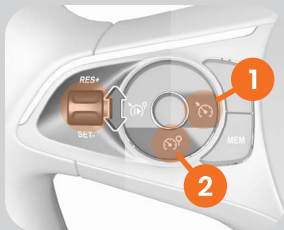

Bediening links aan het stuur:

1.  Selecteer **cruise control**
  - + snelheid verhogen
  - snelheid verlagen/cruise control activeren
2.  **Snelheidsbegrenzer** selecteren
  - + snelheid verhogen
  - snelheid verlagen/snelheidsbegrenzer activeren

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

## Lichten/mistlichten achter


Bediening op dashboard links van het stuur.

Met draaiknop (a) selecteer je : **automatische stand, standlichten en dimlichten.**

Via deze knop in te drukken, activeer je de mistlichten achteraan.


b. Linker draaiwiel : aanpassen hoogte van de lichten.

c. Rechter kartelwiel : Sterkte van de lichten aanpassen.

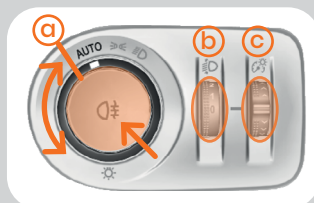

### Ruitenwissers

- HI:** snel
- LO:** langzaam
- AUTO:** automatisch
- OFF:** uit
- 1x:** 1 slag

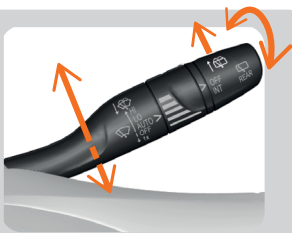

Duw de hendel van je weg om te sproeien en te wissen. Draai aan de ring op het uiteinde van de hendel om de ruitenwischer achteraan te activeren.

### Navigatie (GPS)

**Geen GPS,** Wel Android Auto/ Apple CarPlay mogelijk, mits usb-kabel aan te sluiten op Smartphone met de USB-A aansluiting onderaan het dashboard (naast 12V-aansluiting).

### Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een biepton sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je tijdig stopt!



### Display informatie

Informatie komt tevoorschijn op de display scherm achter het stuur. Hier kan je vinden;

- Kilometerteller: Snelheid in grote cijfers
- Energiemeter: De energiometer geeft de huidige energiesituatie van de auto aan.
- Oplaadstatus: Hier verschijnt de oplaadstatus van de hoogspanningsaccu.



### 12 volt en USB aansluiting



Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant en rechterkant.

### Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat vind je een compressorkit en een sleepoog.