



# CITROËN C3 2024

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenenkastje

Brandstof: Benzine E10/EURO95


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

## Buitspiegels instellen

De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

- A. Naar rechts of links om de gewenste buitenspiegel te selecteren.
- B. Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

Tip: Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand.

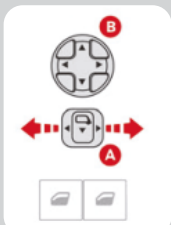


## Achteruit versnelling



De ring aan de versnellingspook omhoog trekken en naar links boven schakelen.

## Airco/verwarming

1. automatische stand voor temperatuur, luchtstroom en luchtverdeling
2. **Gewenste temperatuur** ontwasemen/ontdooien voorruit
4. **Regeling lucht verdeling**
5. **Airco op MAX**
6. Toevoer externe lucht of luchtcirculatie (vb in tunnels)
7. achtruitverwarming
8. Inschakelen **airco**
9. Sterkte ventilatie

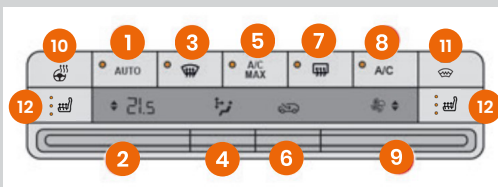


10. stuurverwarming
11. voorruitverwarming (bij vorst)
12. stoelverwarming chauffeur en passagier

## Start stop functie

Wanneer deze functie actief is, stopt de motor telkens je stopt en slaat die terug aan als je de ontkoppelingspedaal indrukt. Om die functie uit te schakelen of terug in te schakelen, druk op de knop @ onder het ventilatierooster links van het stuur.

## Cruise control (snelheidsregelaar) & Speed limit (snelheidsbegrenzer)

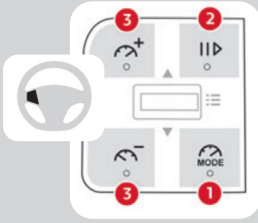

### Bevindt zich links op het stuur.

1. De cruise control of snelheidsbegrenzer-MODE kiezen
2. De snelheidsbegrenzer of cruise control starten/onderbreken met de snelheid opgeslagen
3. **Ingestelde snelheid verhogen/verlagen.**

Middenste schakelaar : Navigatie door menu's van het instrumentenpaneel / instellingen.

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.


## Handrem



Om de handrem af te zetten, **trek de handrem** een klein beetje omhoog en **druk de knop** op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!



## Koffer openen

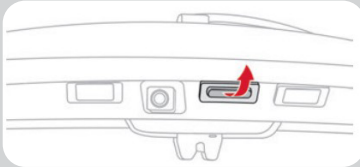


Na het ontgrendelen van het voertuig vind je een knop rechts van de achteruitrijcamera, onder de kofferklep.

## GPS (touchscreen)



Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de icoon toets te duwen. Tik op het vergrootglas icoontje om adres in te voeren.


## Parkeerhulp

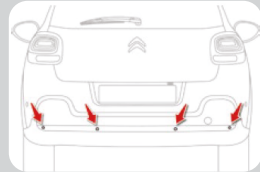

Deze wagen is uitgerust met **parkeerhulp achteraan**. Als je achteruit rijdt zal een **bieptoon** sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook **visueel weergegeven** op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je **tijdig stopt!**

## Tankdop

(altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

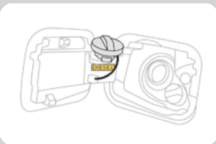


**Links achteraan.** Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).

## Prise accessoire 12V

Ze bevindt zich in het midden van de auto, tussen de passagier en de bestuurder.



## Lichten/mistlichten



**Lichten:** kantel de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:



**Alleen parkeerlicht**




**Automatisch**



**Dimlicht**



Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.



**Mistlichten:** Bedien de mistlichten door de hendel omhoog/omlaag te duwen.




**Vooraan:** Door de hendel één keer omhoog te duwen



**Achteraan:** Door de hendel een tweede keer omhoog te duwen.

## Ruitenwissers



Zet de hendel (rechts aan het stuur) naar boven in volgende mogelijke standen.

### Ruitenwissers vooraan:

**2** = hoge snelheid (hevige neerslag)

**1** = normale snelheid (matige neerslag)

**I** = interval

**0** = uit


**Auto** = springt aan wanneer er neerslag valt

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

### Ruitenwissers achteraan:

**Draai de ring één stand naar voren** om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

## Reservewiel

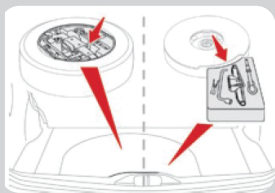

Dit bevindt zich in de **koffer onder de vloerplaat**. Daar vind je ook de **wielsleutel en de krik**. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

## SOS-knop



De **SOS-knop en Assistance-knop** op het dashboard **niet gebruiken** aub. In noodgeval worden via deze functie de hulpdiensten automatisch ingelicht. Als het geen noodsituatie is, is het beter om zelf even de (cambio-)centrale te contacteren bij pech of ongeval.